

PL

- **Automatyczne nastąpi** wyłączenie jeśli waga będzie nie używana przez 2 minuty.
- Waga może być wyłączona ręcznie, naciskając przycisk **ON/OFF**.
- **LO** jest wskaźnik niskiego poziomu baterii.

Err jest wskaźnik przeciążenia - pojawi się na wyświetlaczu jeśli zostanie przekroczony maksymalny dopuszczalny ciężar - w tym wypadku należy niezwłocznie usunąć ciężar z wagi, aby nie uszkodzić mechanizmu.

BATERIA

• Źródło energii: 2 baterie AAA 1,5 V dla **130572** / 2x 3 V AAA batérie dla **130585**
brak w zestawie.

UŻYCIÉ

- Umieścić wagę na twardej, płaskiej powierzchni /naciskając przycisk **ON / OFF/**.
- Waga waży w trybie g (kg) i uncji (lb) - naciskając przycisk **UNIT**.
- Waga posiada funkcje tarowania za pomocą przycisku **Z/T** - pozwala to dozować składniki bez konieczności zabierania poprzednio ważonej żywności.
- Ustawienie **minutnika/alarmu** - przycisnąć przycisk **T-SET**, następnie nastawić minuty oraz sekundy za pomocą przycisków **Z/T** lub **UNIT** - po każdej zadanej wartości numerowej dla minuty i sekundy należy przycisnąć przycisk **T-SET**. Po ustawieniu ostatniej wartości i przyciśnięciu przycisku **T-SET**, zacznie się automatyczne odliczanie. Po upływie nastawionego czasu, aktywuje się sygnał dźwiękowy, który jest aktywny przez 60 sekund, bądź do czasu zatrzymania go przyciśnięciem któregokolwiek ze sterujących przycisków wagi. Maksymalną wartością, którą można ustawić jest 99 minut i 59 sekund.



: alarm zapnut	kg	váží v kilogramech
TARE : dovažování	g	váží v gramech
: negat. hodnota	lb	váží v librách
ZERO : dovažování	oz	váží v uncích
: čas alarmu	°C / °F	teplota v místnosti




www.oriondomacipotreby.cz

Vyrobeno pro Veľkoobchod Orion s.r.o., Nedošín 132, 570 01 Litomyšl.
Pre SK Orion Trade s.r.o., Pezinská cesta 30, 903 01 Senec.



orion

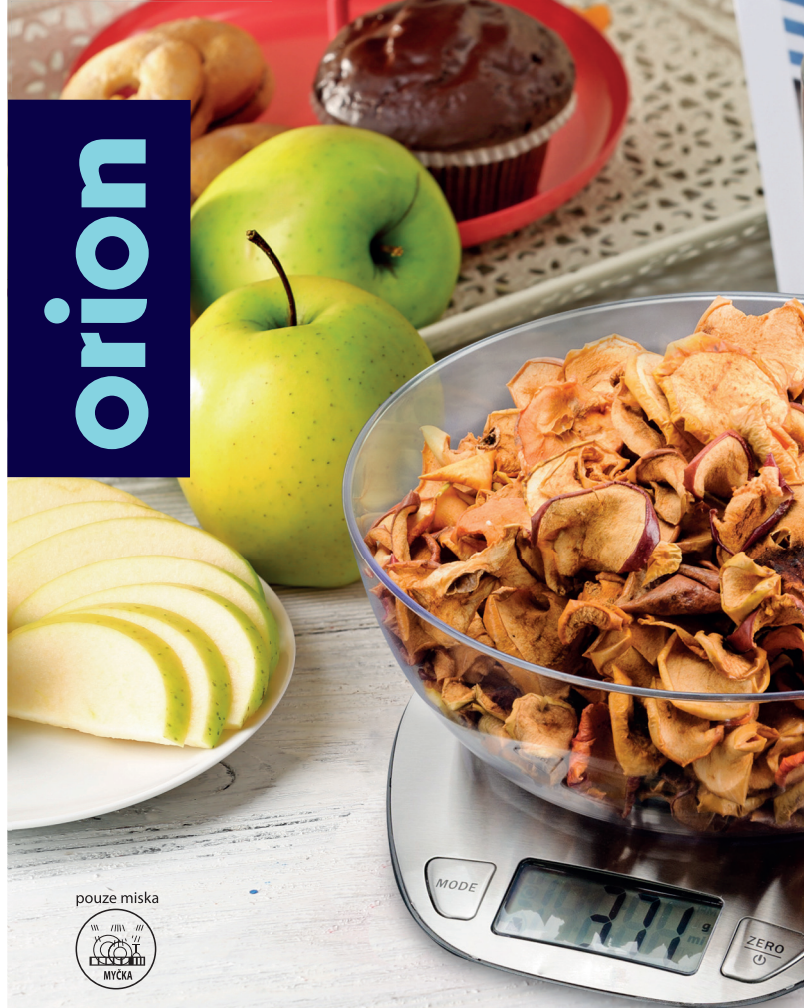

pouze miska



130572, 130585
DIGITÁLNÍ KAPESNÍ VÁHA
DIGITÁLNA VRECKOVÁ VÁHA

- **Automatické vypínání** - po 2 min nečinnosti se váha automaticky sama vypne.
- Váhu je možné manuálně vypnout i zapnout pomocí tlačítka **ON/OFF**.
- **LO** je indikátor vybitých baterií - pokud svítí, vyměňte co nejdříve baterii.
- **Err** je indikátor přetížení - pokud svítí na displeji, bylo překročeno max. povolené zatížení, okamžitě z vážící plochy odejměte závaží, aby nedošlo k poškození vážícího mechanismu!

BATERIE

- Zdroj: 2x AAA 1,5 V baterie pro **130572** / 2x 3 V AAA baterie pro **130585** není součástí balení.

POUŽITÍ

- Položte váhu na pevný rovný povrch. Před zapnutím umístěte na váhu misku. Poté stiskněte tlačítko **ON/OFF**. Vyčkejte, dokud se na displeji neobjeví všechny hodnoty a neustáli se hodnota na displeji 0!
- Změna vážící jednotky - váha váží v režimu g (kg) a oz (lb) - přepínání pomocí tlačítka **UNIT** - vážící jednotka se zobrazuje pod naváženou hodnotou. V pravém horním rohu zobrazuje váha okolní teploty (rozsah 0 °C až +40 °C).
- Funkce odpočtu obalu a dovažování **TARE**. Je možné dovažovat a přidávat další ingredience bez nutnosti vyndání předchozí vážené potraviny. Vložte potravinu do misky a po zobrazení její váhy stiskněte tlačítko **Z/T** - displej se vynuluje a je možné přidat a zvážít další potravinu (váha ukáže pouze hodnotu nově přidané ingredience). Tento postup lze opakovat až do maximální kapacity váhy.

Funkce dovažování - podm. 1

Pokud je součet všech vážených potravin v misce roven nebo menší 4 % maximální kapacity váhy (4 % = 8 g). Váha po zmáčknutí tlačítka **Z/T** pro další dovažování ukáže na displeji 0 kg a v levém rohu bude na displeji indikována aktivovaná funkce nápisem **TARE**. Maximální možná kapacita pro další potravinu je nezměněna (500 g).

Funkce dovažování - podm. 2

Pokud je součet všech vážených potravin v misce již větší než 4 % maximální kapacity váhy (4 % = 8 g). Váha po zmáčknutí tlačítka **Z/T** pro další dovažování ukáže na displeji 0 kg a v levém rohu bude na displeji indikována aktivovaná funkce nápisem **TARE**. Maximální kapacita však pro další potravinu je už snížena o celkový součet hmotnosti váženého média, která jsou již na váze.

- Nastavení **časovače/alarmu** - stiskněte tlačítko **T-SET**, poté je nutné nastavit minuty a vteřiny - nastavení pomocí tlačítek **Z/T** nebo **UNIT** - po každé zadání číselné hodnoty po minutu a sekundu je nutné vždy stisknout tlačítko **T-SET**. Po nastavení poslední hodiny a stlačení **T-SET** se odpočet automaticky zahájí. Po vypršení nastavené doby se aktivuje zvukový signál, který je aktivní po dobu 60 vteřin, pokud není zastaven dříve, zmáčknutím jakéhokoliv ovládacího tlačítka váhy. Po 60 vteřinách se alarm automaticky vypne sám. Maximální hodnota, kterou lze zadat je 99 min 59 s.

- **Automatické vypínanie** - po 2 min nečinnosti sa váha automaticky sama vypne.
- Váhu je možno manuálne vypnúť aj zapnúť pomocou tlačidla **ON/OFF**.
- **LO** je indikátor vybitých batérií - ak svieti, vymeňte batériu čo najskôr
- **Err** je indikátor preťaženia - ak svieti na displeji, bolo prekročené max. povolené zaťaženie váhy - v tomto prípade okamžite z plochy váženia odoberte závažie, aby nedošlo k poškodeniu vážiaceho mechanizmu!

BATÉRIE

- Zdroj: 2x AAA 1,5 V batérie pro **130572** / 2x 3 V AAA batérie pro **130585** nie sú súčasťou balenia.

POUŽITIE

- Položte váhu na pevný rovný povrch. Pred zapnutím umiestnite na váhu misku. Potom stlačte tlačidlo **ON/OFF**. Vyčkejte, kým sa na displeji neobjavia všetky hodnoty a neustáli sa hodnota na displeji 0!
- Zmena jednotky váženia - váha váži v režimu g (kg) a oz (lb) - prepínanie pomocou tlačidla **UNIT** - jednotka váženia sa zobrazuje pod naváženou hodnotou. V pravom hornom rohu zobrazuje váha okolitú teplotu (rozsah 0 °C až +40 °C).
- Funkcia odpočtu obalu a dovažovania **TARE**. Je možné dovažovať a pridávať ďalšie ingrediencie bez nutnosti vyberania predchádzajúcej váženej potraviny. Vložte potravinu do misky a po zobrazení jej váhy stlačte tlačidlo **Z/T** - displej sa vynuluje a je možné pridať a zvážiť ďalšiu potravinu (váha ukáže len hodnotu novo pridanej ingrediencie). Tento postup je možné opakovat až do maximálnej kapacity váhy.

Funkcia dovažovania - podm. 1

Ak je súčet všetkých vážených potravín v miske rovný alebo menší než 4 % maximálnej kapacity váhy (4 % = 8 g). Váha po stisnutí tlačidla **Z/T** pre ďalšie dovažovanie ukáže na displeji 0 kg a v ľavom rohu bude na displeji indikovaná aktivovaná funkcia s nápisom **TARE**. Maximálna možná kapacita pre ďalšiu potravinu je nezmenená (500 g).

Funkcia dovažovania - podm. 2

Ak je súčet všetkých vážených potravín v miske väčší než 4 % maximálnej kapacity váhy (4 % = 8 g). Váha po stisnutí tlačidla **Z/T** pre ďalšie dovažovanie ukáže na displeji 0 kg v ľavom rohu bude na displeji indikovaná aktivovaná funkcia s nápisom **TARE**. Maximálna kapacita však pre ďalšiu potravinu je už znížená o celkový súčet hmotnosti váženého média, ktoré je už na váhe.

- Nastavenie **časovača/alarmu** - stlačte tlačidlo **T-SET**, potom je nutné nastaviť minúty a sekundy - nastavenie pomocou tlačidiel **Z/T** alebo **UNIT** - po každej zadanej číselnej hodnote po minútu a sekundu je nutné vždy stlačiť tlačidlo **T-SET**. Po nastavení poslednej hodiny a stlačení **T-SET** sa odpočet automaticky zahájí. Po vypršení nastavených doby sa aktivuje zvukový signál, ktorý je aktívny po dobu 60 sekúnd, ak nie je zastavený skôr, stlačením akéhokoľvek tlačidla ovládania váhy. Po 60 sekundách sa alarm automaticky vypne sám. Maximálna hodnota, ktorú je možné zadať je 99 min 59 s.

